

Biosaludables

Ficha Técnica Gama Senior

SEN-07 MARCADOR DE PASOS

BENEFICIOS DE USO:

Ejercicios para el desarrollo de la marcha en personas de la tercera edad.

INSTRUCCIONES DE USO:




Colóquese en la entrada del aparato y sujetándose a las barras realice el recorrido marcando cada paso en su huella correspondiente.



VISTAS Y MEDIDAS (mm):

CIMENTACIÓN (mm):

2 dados de 200 x 500 x 300

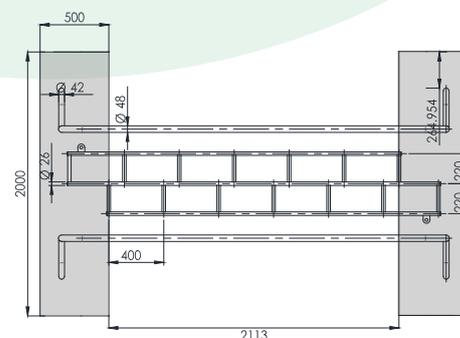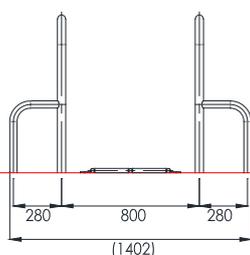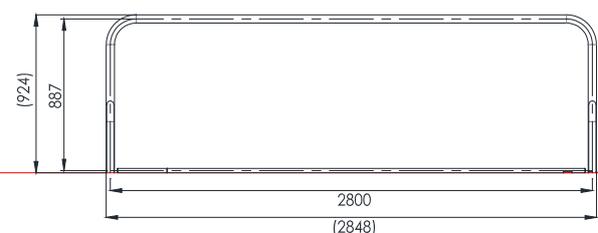


CIMENTACIÓN SEGÚN SUELO: (más información en anexo cimentación y anclajes)

1. Sobre solera de hormigón
2. Enterrado en material compactado (caucho, césped artificial...).
3. Enterrado en material no compactado (arena, cortezas ...).

Biosaludables


Ficha Técnica Gama Senior

SEN-07 MARCADOR DE PASOS

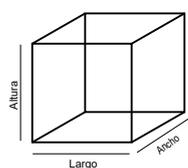

Medidas:

Largo: 284 cm
Ancho: 140 cm
Altura: 92 cm

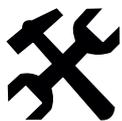

Instalación:
2 personas / 1 hora
Nº de piezas: 2



HIC
(Altura de Caída Crítica)
0cm

> 1,40m

Altura mínimo de
los usuarios: 1,40m



Máx. nºde usuarios: 2




Garantía:
5 años *



Disponibilidad de
repuestos:
10 años

Área de Seguridad
584cm x 440cm

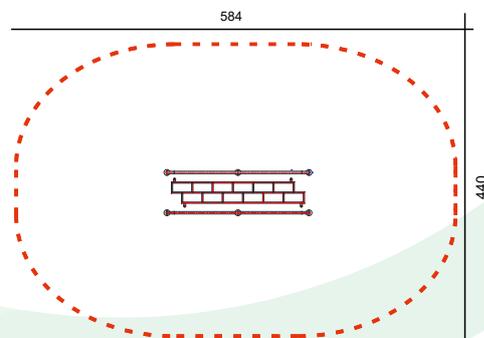

Colores de los aparatos
Verde: RAL 6028 Beige: RAL 1019

* Para mayor detalle, ver garantía completa de cada pieza

MATERIALES:

Postes y piezas metálicas:

Tubos de acero galvanizado con recubrimiento en polvo anti corrosión y un segundo recubrimiento en polvo basado en resina poliéster.

Tapones:

Fabricado en aleaciones de zinc de alta resistencia, acabado con revestimiento en polvo electro-estática para evitar la oxidación.

Elementos de Plástico:

Plástico LLDPE (Polietileno de baja densidad lineal) con componentes anti-UV, anti estático, anti envejecimiento.

Tornillería:

Acero inox AISI-304.

Paneles:

HDPE (polietileno de alta densidad).